




D+H
CDP-K-BSY+

CE

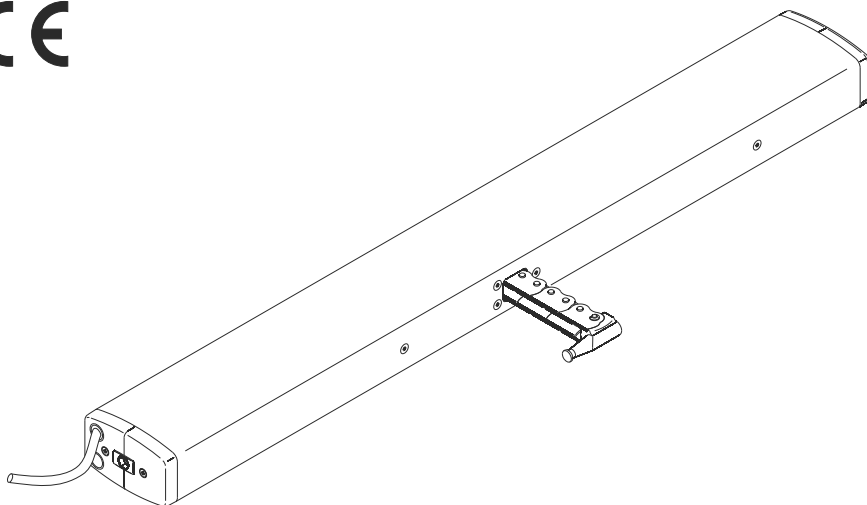

Zestawy konsoli proszę zamawiać osobno



CNBOP-PIB
2548/2015

pl	Oryginalna instrukcja eksploatacji i obsługi	Strona 2
	Podłączenie	Strona. 9-10
	Wymiary	Strona 11

OSTRZEZENIE

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz przestudiować wszystkie rysunki i parametry techniczne, dostarczone wraz z niniejszym produktem.

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub/i poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i wskazówki należy zachować do dalszego zastosowania.

Wskazówki bezpieczeństwa

Napięcie robocze 230 V AC!

Grozi porażenie prądem!

Nie pomylić przewodów L+N! Podłączyć PE!

- Podłączenie musi być wykonane przez autoryzowanego specjalistę-elektryka
- Zagrożenie zgnieceniem w obszarze dostępnym ręcznie
- Zabronić wstępu w obszar ruchu napędu
- Sterowanie musi być niedostępne dla dzieci
- Przestrzegać wartości podanych w diagramie obciążeń łańcucha!
- Stosować tylko w suchych pomieszczeniach
- Montaż tylko wewnątrz budynków.
Przy zagrożeniu deszczem (np. w kopule świetlnej lub oknach w płaszczyźnie dachu) stosować sygnalizator deszczu
- Tego produktu nie wolno eksploatować bez osłon zatyczkowych, dostarczanych wraz z zestawami konsoli
- Stosować tylko niezmodyfikowane, oryginalne części D+H
- Przestrzegać instrukcji montażu zestawu konsoli

Przestrzegać wskazówek podanych w czerwonej karcie dot. zasad bezpieczeństwa!

Opis działania

Grupa synchroniczna (CDP-K-BSY+) może składać się nawet z 4 napędów, które komunikują się ze sobą poprzez magistralę. Każdy z nich ma swój adres. Każdy adres można konfigurować przez software SW-BSY+. Ostatni napęd w grupie to Master, który steruje pozostałym napędem nazywanym Slave. Różnice siły między poszczególnymi napędami grupy synchronicznej są wyrównywane przez inteligentną regulację siły i pozycji. W razie zakłócenia wzgl. awarii napędu lub różnicy pozycji ≥ 30 mm wszystkie napędy są wyłączane automatycznie.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Napęd łańcuchowy do otwierania i zamykania ciężkich okien i klap na dachach za pomocą silnika elektrycznego
- Napięcie robocze 230 V AC
- Zastosowanie: zarówno do otworów systemu oddymiania, D+H Euro-RWA wg normy DIN EN 12101-2 (W trakcie sprawdzania), jak i do codziennego przewietrzania
- Tylko do montażu wewnątrz budynków

Charakterystyka mocy


- Mikroprocesorowo sterowany układ synchro elektroniczny BSY+ zapewnia bezpieczny i precyzyjny ruch synchroniczny nawet do 4 napędów
- Indywidualne programowanie przez software SCS
- Funkcja RWA-Highspeed (szybki ruch w kierunku OTWIERANIA=OTW.)
- Ochrona przeciwciskowa głównej krawędzi zamykającej
- Odciążenie uszczelnienia po zamknięciu
- Pracuje bardzo cicho w trybie przewietrzania
- Symetryczne wyjście łańcucha
- Przyłączenie przez złącze wtykowe

Zakres dostawy

Jednostka napędu z kablem o długości 2,5 m z kabel silikonowy. W zależności od typu okna są do dyspozycji różne zestawy konsoli, które należy zakupić osobno.

Diagram obciążeń

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia łańcucha! Maksymalne dopuszczalne obciążenie łańcucha nie zawsze odpowiada maksymalnej sile nacisku napędu!

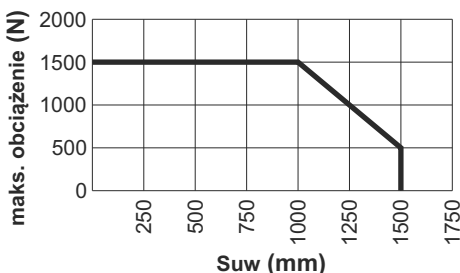

Dane techniczne


Typ	CDP 800-K-BSY+	CDP 1000-K-BSY+	CDP 1500-K-BSY+
Zasilanie	230 V AC, +10 / -15 %, 50 Hz		
Moc	50 W / 71 VA	60 W / 80 VA	80 W / 107 VA
Siła znamionowa	800 N	1000 N	1500 N
Znamionowa siła ryglowania	1500 N		
Okres użytkowania - trwałość	>10 000 Suwy podwójne ***		
Czas włączenia	30 % S2 (EN 60034-1), nie ciągłe napięcie		
Kadłub obudowy	Aluminium, Poliwęglan (pokrywa końcowa)		
Rodzaj ochrony	IP 32		
Zakres temp.	-25 ... +55 °C		
Wytrzymałość na temp.	30 min / 300 °C		
Znamionowa dług. suwu *, **	Patrz tabliczka znamionowa		
Funkcje dodatkowe *	Ochrona przeciwzaciskowa (3-krotna próba powtórzenia suwu) aktywowana, Odciążenie uszczelnienia - aktywowane (0,3 mm)		

* Można programować przez software SCS

** 1000 mm maks.

*** (500 mm)

Prędkości ruchu i siły działające

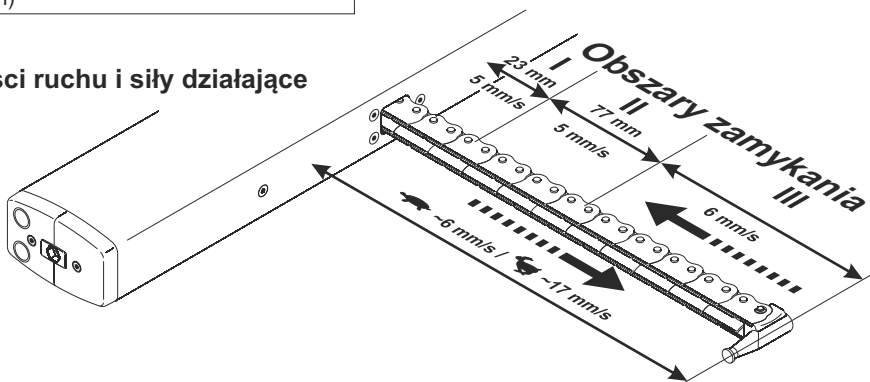

Siły	CDP 800	CDP 1000	CDP 1500
OTW.	800 N	1000 N	1500 N
ZAM. SB III	800 N	1000 N	1000 N
SB II	800 N	1000 N	1000 N
SB I	500 N	500 N	500 N

Normalny tryb eksploatacji =

RWA - tryb szybkiego ruchu =


Wszystkie siły + ok.

20% rezerwy na wyłączenie (krótkotrwałe)

Ochrona przeciwzaciskowa

W kierunku biegu „ZAMKNIĘTE” napęd dysponuje regulowaną ochroną przeciwzaciskową w obszarze zamykania III i II (patrz Dane Techniczne). W przypadku przeciążenia w tych obszarach przy aktywowanej ochronie napęd na 10 sekund biegnie w kierunku „OTWARTE”. Potem napęd biegnie z powrotem w kierunku „ZAMKNIĘTE”, jeżeli po trzech próbach wsunięcia nie jest możliwe, napęd pozostaje w tym położeniu. Dodatkowo napęd dysponuje pasywną ochroną, tzn. w obszarze zamykania II i I prędkość zamknięcia redukuje się do 5 mm/s. Mimo tej ochrony wskutek dużych sił istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia.

Na bocznych krawędziach zamykających mogą wystąpić wyraźnie większe siły. Istnieje zagrożenie zgnieceniem obszarze dostępnym ręcznie.

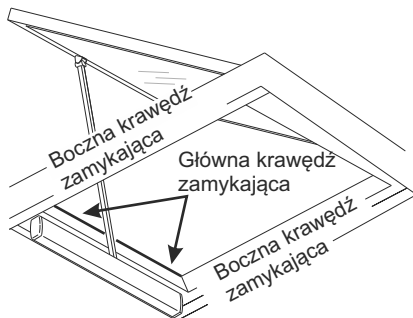

Bieg awaryjny / Zerowanie

Bieg awaryjny ((Tylko grupa synchroniczna)

Sterownik synchroniczny BSY+ reguluje i monitoruje różnice pozycji między napędami (maks. 30 mm). W razie usterki wszystkie napędy zostają zatrzymane. Przed zapadnięciem decyzji o awaryjnym wyłączeniu napędów należy sprawdzić przewodowanie. Zwarcie, przekręcone przewody lub przerwanie przewodu magistrali prowadzi do zatrzymania lub unieruchomienia napędów.

W przypadku awaryjnego uruchamiania za pomocą magnesów przemieszczany jest tylko ten napęd, do którego przymocowany jest magnes. Kierunek przemieszczania określony jest przez kierunek zasterowania.

Zagrożenie!

W przewodzie sieciowym oraz przewodzie magistrali Data A/B występuje napięcie o wartości 230 V AC!

Naprężenie szkła może doprowadzić do jego pęknięcia.


Odgrodzić obszar zagrożenia.

Zapewnić środki ochrony osób dla własnego bezpieczeństwa.

Druga osoba musi być w stanie w każdej chwili odłączyć napięcie od napędów.



**OTWARTE –
bieg awaryjny**

230 V AC



**ZAMKNIĘTE –
bieg awaryjny**

230 V AC

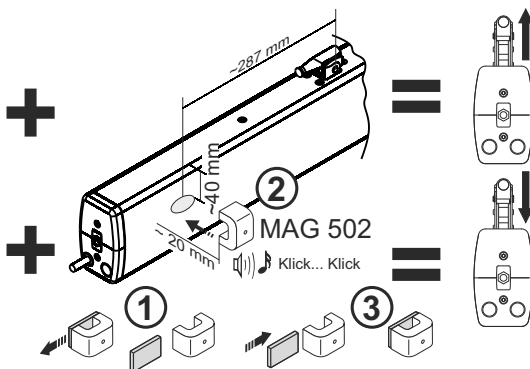

Zerowanie

Jeśli jest to uwarunkowane montażem (łańcuch w pozycji Zam. > wysunięty 23 mm) lub gdy w przypadku serwisowania wymagane jest nowe wyzerowanie napędu:

Zasterować napęd w kierunku zamykania. Zaczekać, aż napęd zostanie całkowicie wsunięty.

Za pomocą magnesu MAG 502 przy napędzie przeprowadzić wyzerowanie. Przez magnesy napęd otrzymuje ponowne polecenie zamknięcia i przeprowadza wyzerowanie w przypadku wyłączenia spowodowanego przeciążeniem. Ten proces jest potwierdzany przez ciche mruczenie napędu. W grupie synchronicznej każdy napęd zestawu musi zostać wyzerowany osobno.

(Uwaga na możliwość pęknięcia szkła)

Szukanie przyczyn zakłóceń

Kontrola wizualna:

Może istnieć tylko jeden napęd typu Master.

Master ma ostatni adres, odpowiednio do całkowitej liczby napędów. Adres jest naklejony na napęd. Napędy Slave są ponumerowane malejąco. Przykład: W grupie składającej się z trzech napędów jest jeden napęd Master 3, jeden napęd Slave 2 i jeden Slave 1. Uwaga: dotyczy tylko stanu dostawy. Jeżeli napędy zostaną na nowo skonfigurowane za pomocą SCS, adresowanie może być inne niż napisy fabryczne.

Okablowanie:

Czy grupa jest prawidłowo okablowana?

Patrz: plany podłączeń

Zerowanie:

Wykonać zerowanie (patrz strona 6).

Do tego potrzebny jest program SCS lub specjalny magnes MAG 502.


Skontaktuj się telefonicznie z serwisem D+H:

Konieczne jest skonfigurowanie napędów.


Do tego potrzebny jest program SCS.

Wskazówki montażowe


Każdy zestaw napędów jest wyregulowany fabrycznie. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian ustawień istniejących w chwili dostawy (np. wyjęcie poszczególnych napędów z danego zestawu lub ich ponowne dołączenie) konieczne jest ponowne zaprogramowanie napędów za pomocą oprogramowania SCS.

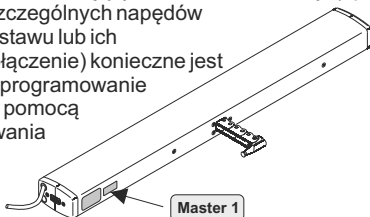


Przy zastosowaniach do ciągnięcia w pionie (np. luki dachowe) trzeba ewent. dopasować działające siły przy pomocy software SCS.



Napędy montować mechanicznie beznapięciowo, gdyż zapewnia to bardziej równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie napędy.

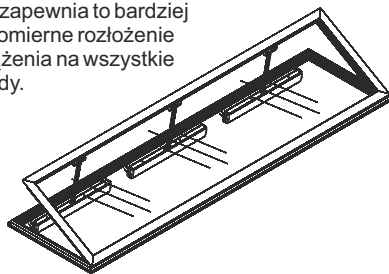

Jeżeli wymiar x po montażu wynosi więcej niż 23 mm, to konieczne jest wykonanie zerowania z pomocą software SCS lub MAG 502. Obszary zamknąć przesuwają się względnie do każdego nowego punktu zerowego.

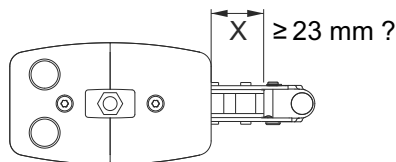

Gwarancja

Na wszystkie artykuły D+H otrzymujecie Państwo 2-letnią gwarancję - od dnia udokumentowanego przekazania urządzenia do maksymalnie 3 lat od dnia opuszczenia fabryki, jeżeli montaż i rozruch był wykonany przez autoryzowany serwis D+H i partnerów-dystrybutorów.

W przypadku podłączenia komponentów D+H do obcych urządzeń lub połączenia produktów D+H z częściami innych producentów gwarancja D+H wygasa.

Czyszczenie i konserwacja

Die Inspekcja i konserwacja muszą być wykonywane zgodnie z odpowiednimi wskazówkami D+H. Wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne D+H. Naprawy może wykonywać wyłącznie D+H. Zabrudzenia należy usuwać suchą i miękką ściereczką.

Nie stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Oświadczenie o zgodności CE

Świadomi swojej odpowiedzialności oświadczamy, że produkt opisany w punkcie "Dane techniczne" jest zgodny z następującymi normami:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Dokumentacja techniczna do uzyskania w firmie:
D+H Mechatronik AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
Zarząd
19.02.2016

Maik Schmees
Prokurent, Dyrektor Techniczny

Utylizacja

Urządzenia elektryczne, ich wyposażenie, baterie i opakowania muszą być wprowadzane do obiegu wtórnego w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!


Uwaga dot. krajów UE:

Zgodnie z wprowadzoną do systemów prawnych krajów unijnych Dyrektywą Europejską 2012/19/EU dot. starych lub zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzenia te mają być zbierane osobno i wprowadzane do obiegu wtórnego zgodnie z zasadami ochrony środowiska.



Podłączenie

Kabel - montaż / demontaż

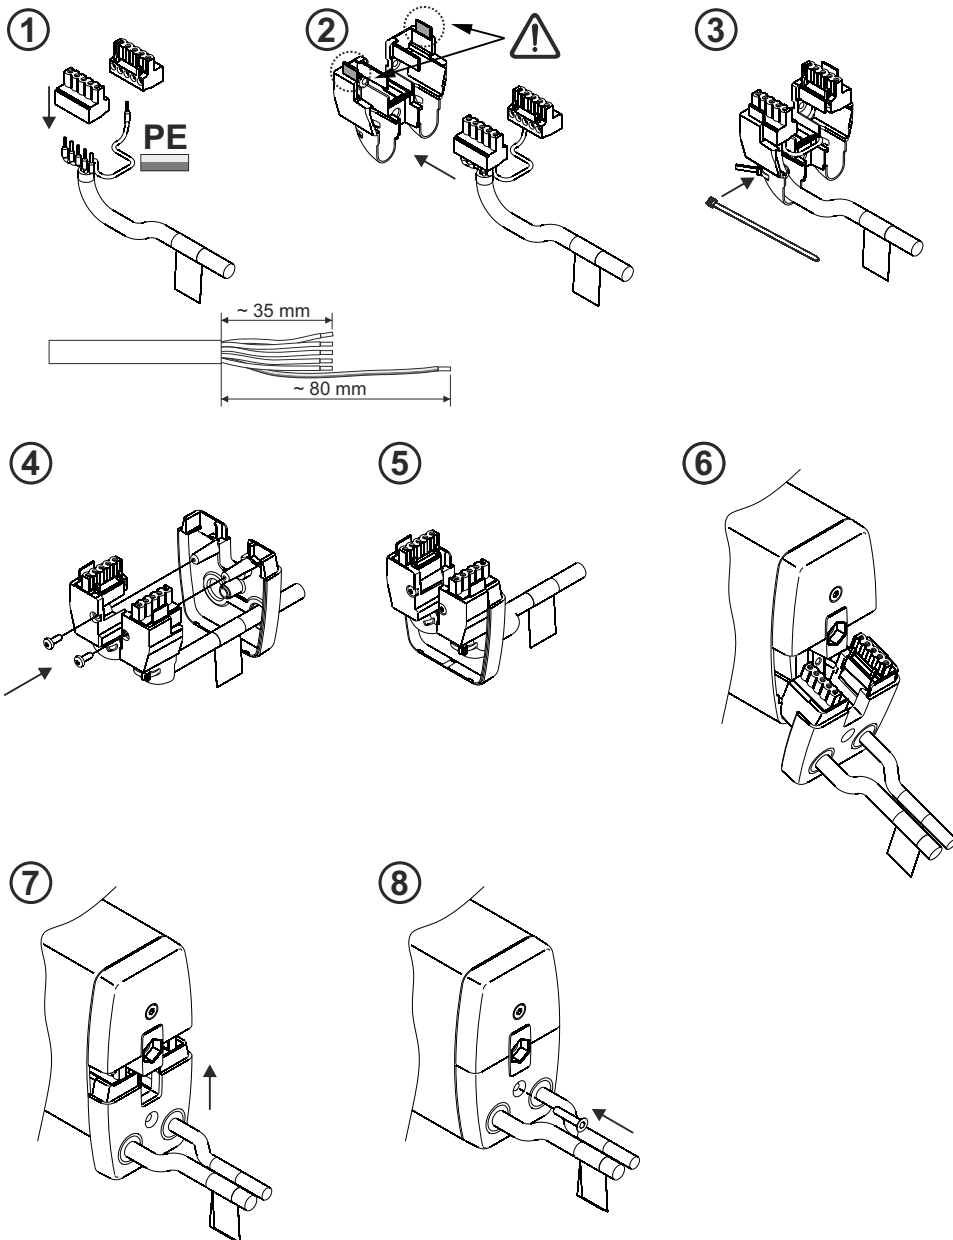


Kabel demontaż = odwrotna kolejność

Podłączenie


Obłożenie przewodów (żył) we wtyczce

Standard

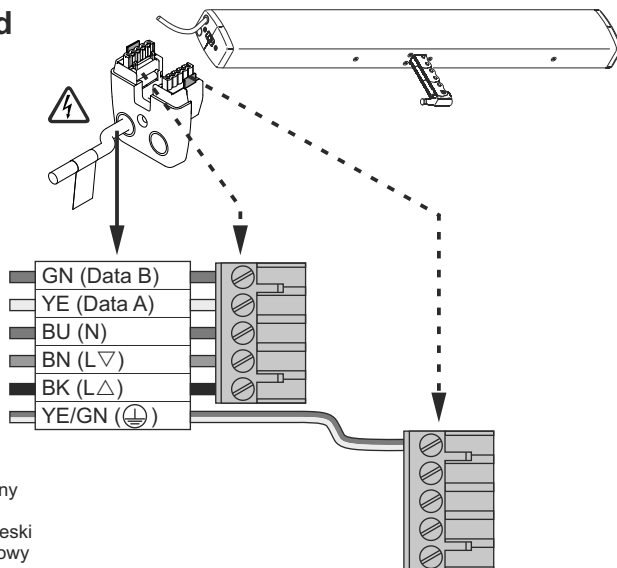

(GN) zielony
(YE) żółty
(BU) niebieski
(BN) brązowy
(BK) czarny
(WH) biały
(PK) różowy
(GY) szary


Opcja -SGI

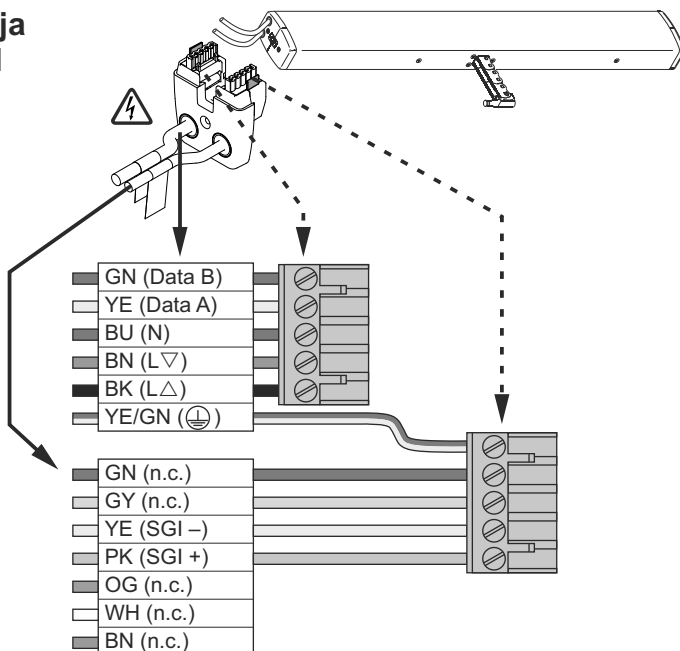


Podłączenie

Obłożenie przewodów (żył) we wtyczce


Opcja -SA-SZ

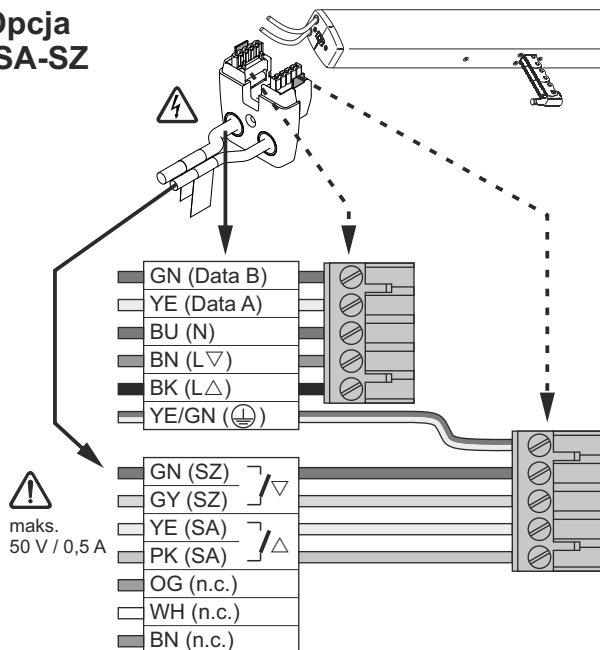


Opcja -SGI-SA-SZ

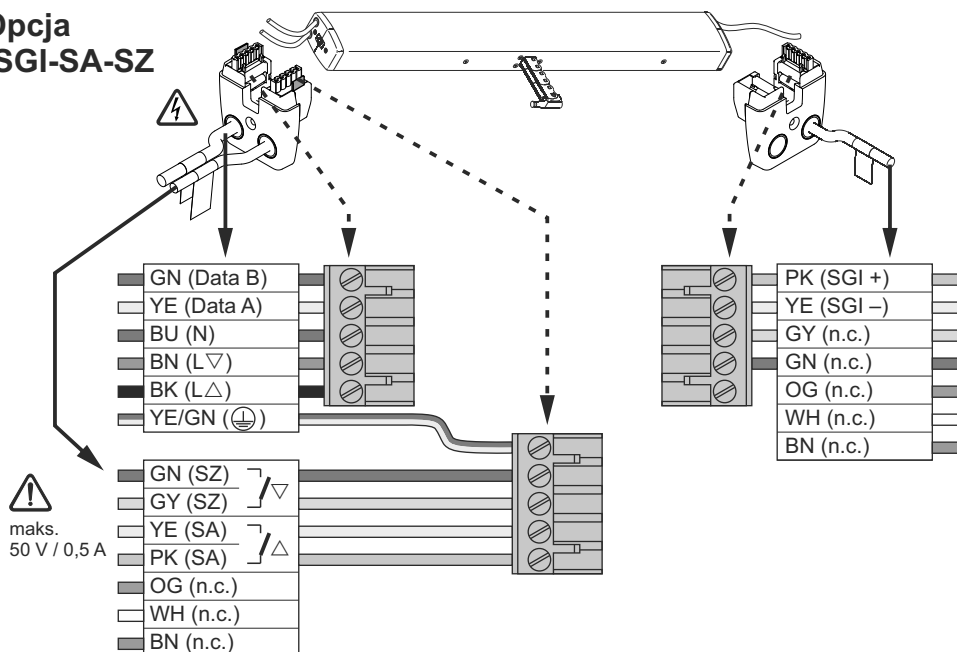



Podłączenie

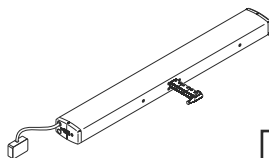


do centrali

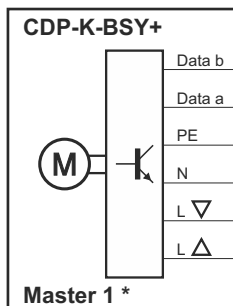

Gniazdko odboczne

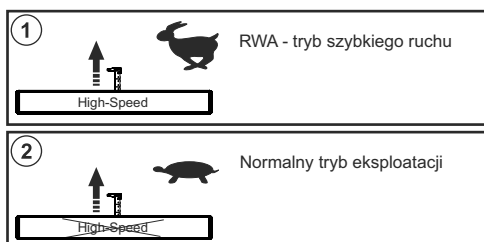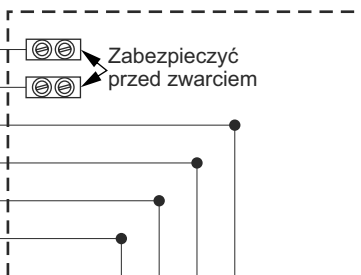


230 V AC /
50 Hz




**Nie pomylić przewodów L+N!
Podłączyć PE!**



*Możliwość zaprogramowania przy użyciu programu SCS i BI-BT2.
BI-BT2 Podłączyć tylko w stanie beznapięciowym.
W PRZECIWNYM RAZIE ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM!

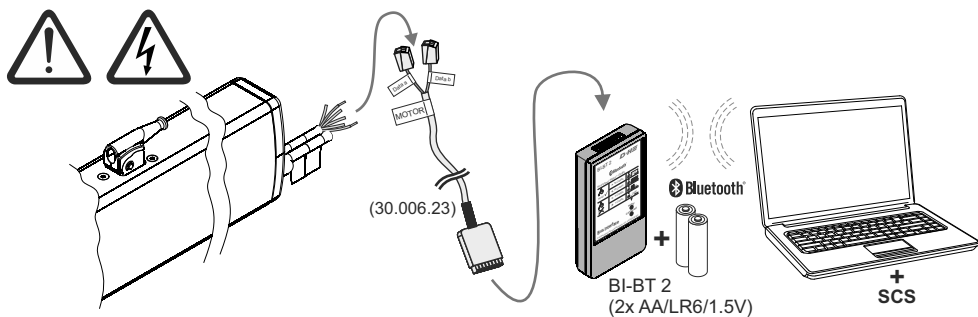


Podłączenie

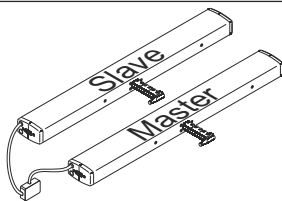


do centrali

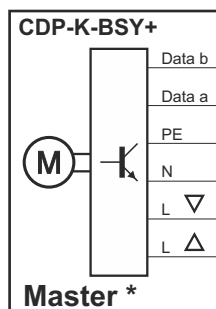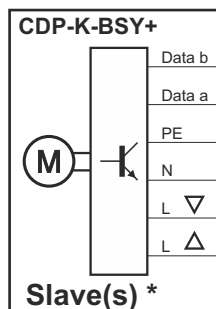

Gniazdko odboczne

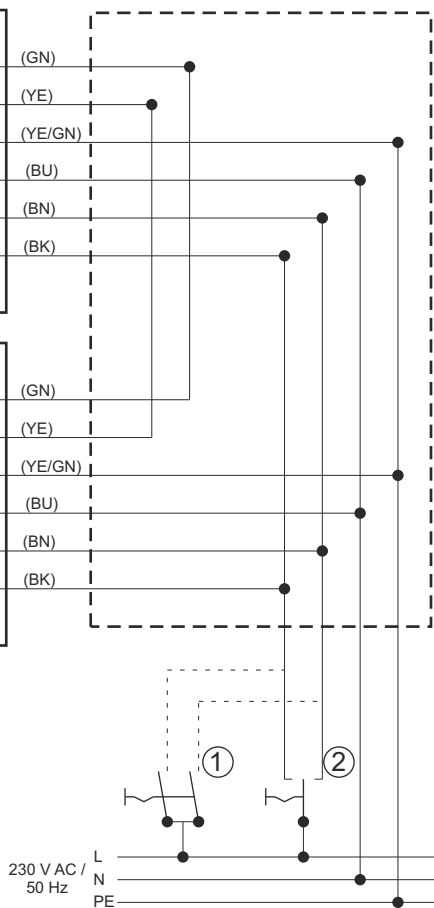

Wymiary

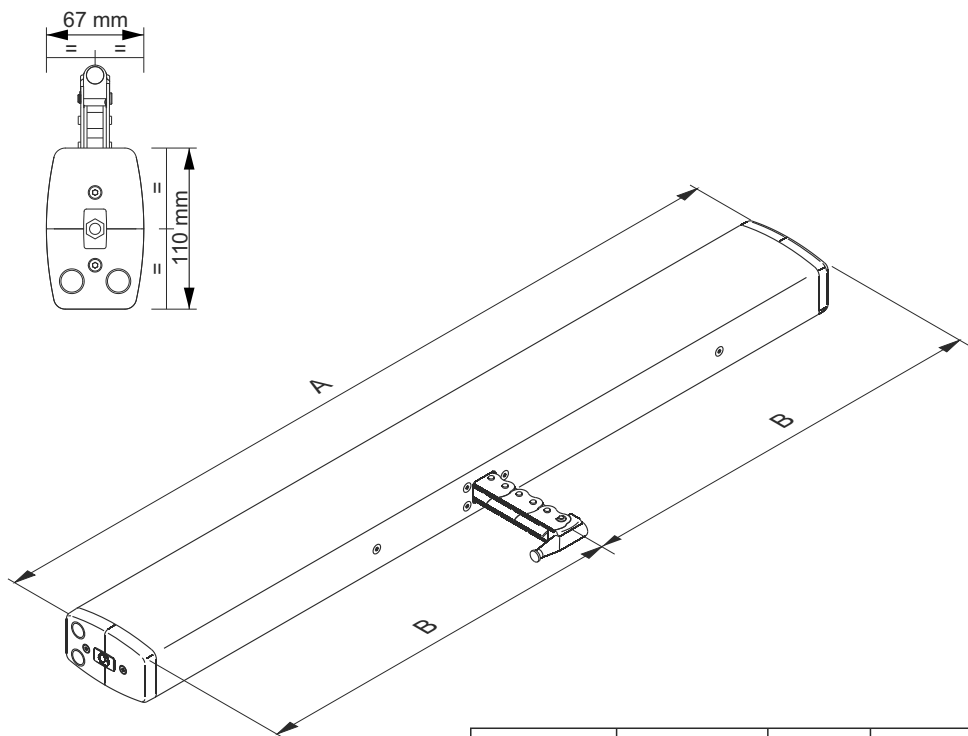

Suw	Waga	A	B
600 mm	7,7 kg	807 mm	403,5 mm
800 mm	8,3 kg	807 mm	403,5 mm
1000 mm	9,2 kg	934 mm	467 mm
1200 mm	10,2 kg	1086 mm	543 mm
1500 mm	11,4 kg	1264 mm	632 mm



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany

Tel.: +4940-605 65 239
Fax: +4940-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Zmiany techniczne zastrzeżone