

O produkcie

Protec 6000PLUS/OPHT jest zasilany z pętli sensorem pożarowym, który wykrywa dym oraz przekroczone określone poziomy ciepła w miejscu jego instalacji i przekazuje sygnał do centrali sygnalizacji pożarowej.

Specyfikacja Techniczna

Protokół pętlowy	Protec Algo-tec™ 6000PLUS	
Izolator zwarć	Nie	
Zakres napięcie zasilania	18 do 27V pętla Algo-tec™	
Pobór prądu w czuwaniu (24V pętla)	0.2mA	
Pobór prądu w alarmie (24V pętla)	2mA	
Wartości alarmowe	Dym	Ciepło
	Normalny 40 do 60 bitów	Normalny 80 do 180 bitów
	Usterka poniżej <35 bitów	Usterka poniżej <25 bitów
	Usterka powyżej >90 bitów	Usterka powyżej >250 bitów
Wskaźnik	Czerwony wskaźnik LED na płycie	
Warunki środowiskowe	-10 do 50 stopni C (maks. 95% RH bez kondensacji i zamarzania)	

Instalacja

1. Opcje gniazda:

6000PLUS/BASE

6000PLUS/FFBASE

28-075-01 (Plug and Play Fast Fix)

28-075-02 (Plug and Play Natynkowa)

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Przebadana przez LPCB podczas badania produktu

Uwaga: Zobacz indywidualną instrukcję każdego z nich aby zobaczyć szczegóły podłączenia.

2. Umieść czujkę w gnieździe, przekręć ją mocno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uruchamianie

- Każda czujka serii 6000PLUS ma swój unikatowy numer seryjny, który będzie użyty podczas uruchamiania system sygnalizacji pożarowej. Należy zdjąć jedną z naklejek z numerem seryjnym i kodem kreskowym, która umieszczona jest na etykiecie czujki i nakleić ją w książce uruchamiania dostarczonej z centralą lub na projekcie w miejscu zainstalowania czujki. Przyklejając naklejkę w książce należy ją umieścić w odpowiednim miejscu aby była na właściwej pętli i na dobrej pozycji. Ważne aby numery seryjne nie były wymieszane. W przeciwnym wypadku adresowanie 6000PLUS/OPHT podczas uruchamiania będzie nieprawidłowe.
- Uruchomić urządzenie w systemie, jak opisano w instrukcji montażu i uruchomienia dla używanej centrali sygnalizacji pożarowej.

6000PLUS/OPHT Szczegóły certyfikacji

 0832
Protec Fire Detection plc, Nelson, Lancashire, England BB9 6RT 10 PFD-CPR-0046
EN 54-5:2000+A1:2002 EN 54-7:2000+A1:2002 EN 54-17:2005 6000PLUS/OPHT analogowy/adresowalny multisensor System sygnalizacji i alarmu pożaru zainstalowany w i na około budynku. Nominalne warunki aktywacji/czułość. Opóźnienie reakcji (czas reakcji), a wydajność w warunkach pożarowych: Zdany Niezawodność działania : Zdany Tolerancja napięcia zasilania : Zdany Trwałość niezawodności działania i opóźnienie reakcji, odporność termiczna : Zdany Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje : Zdany Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć : Zdany Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję : Zdany Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczną : Zdany


Wysoka czułość	Średnia czułość	Niska czułość
Nie badana	Przebadana dla: EN 54 - 5: 2000 + A1: 2002, Class A2 EN 54 - 7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 CEA 4021:2003-07	Przebadana dla: EN 54 - 5: 2000 + A1: 2002, Class A2 EN 54 - 7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 CEA 4021:2003-07

6000PLUS Mechanizm zatraskowy

Gama czujek 6000PLUS posiada zatrask (Rysunek 1) uniemożliwiający odkręcenie czujki. Usunięcie małej plastikowej poprzeczki włączy mechanizm zatraskowy i kiedy czujka zostanie umieszczona w gnieździe mechanizm zablokuje ją w nim.

Poprzeczka blokująca

Śruby krzyżakowe

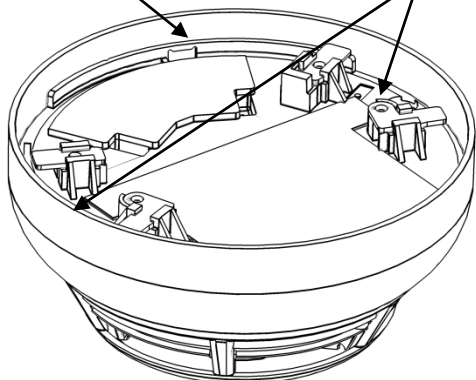


Rysunek 1 – Rozmieszczenie poprzeczki blokującej oraz śrub krzyżakowych

Usuń Górną Komorę i oczyść siatkę oraz plastik

Czyść tutaj używając miękkiego pędzelka

Dno komory

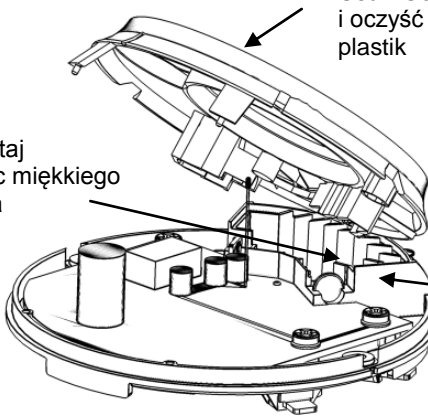


Rysunek 2 – Usunięcie obudowy zewnętrznej odsłania komorę optyczną.

6000PLUS/OPHT Szczegóły serwisu i konserwacji

- Usuń Czujkę z gniazda, sprawdź na centrali czy zasignalizowała błąd urządzenia.
- Usuń dwie śruby krzyżakowe pokazane na rysunku 1.
- Usuń obudowę zewnętrzną. Zapamiętaj pozycję termistora i usuń ostrożnie osłonę aby nie uszkodzić termistora.
- Usuń Deflektor oraz górną osłonę komory, trzymając siatkę w miejscu na górnej osłonie. Upewnij się, że rurka lampki nie zginie.
- Oczyść osłonę i siatkę miękkim pędzelkiem, użyj również miękkiego pędzelka do czyszczenia w środku dolnej osłony komory (zob. rys. 2)
- Za pomocą pędzelka wyczyść termistor oraz deflektor.
- Oczyść osłonę zewnętrzną czujki za pomocą szmatki.
- By złożyć, na początku umieść deflektor na górnej osłonie komory ustawiając położenie strzałki na środku komory optycznej. Upewnij się że siatka płasko przylega do osłony komory. Upewnij się że rurka od lampki jest na swoim miejscu.
- Upewnij się, że oba obiektywy są umieszczone na spodniej osłonie komory.
- Umieść zespół komory/deflektora na dolnej osłonie komory. Uwaga: Mała końcówka termistora powinna być ostrożnie umieszczona w środkowy otwór.
- Gdy górna osłona/deflektor jest na miejscu upewnij się, że termistor jego końcówka znajduje się w pozycji pionowej i są proste (rysunek 3).
- Umieść obudowę zewnętrzną używając rurki od lampki jako wskaźnik położenia.
- Skręć ciasno obudowę przy pomocy dwóch śrub krzyżakowych, uważaj by nie zerwać gwintu na obudowie zewnętrznej. Zobacz i upewnij się że termistor jest widoczny i w prawidłowej pozycji.
- Umieść czujkę z powrotem w gnieździe.
- Poczekaj na ponowne zalogowanie się czujki w centrali co zostanie potwierdzone przez zaświecenie się diody LED, następnie aktywuj sensor optyczny by sprawdzić czy centrala się aktywuje. Zweryfikuj czy poziom analogowy sensora termicznego jest prawidłowy. Sprawdź sensor termiczny czy aktywuje centrale jeżeli ustawienia centrali na to pozwalają.

Pozycja termistora

Deflektor

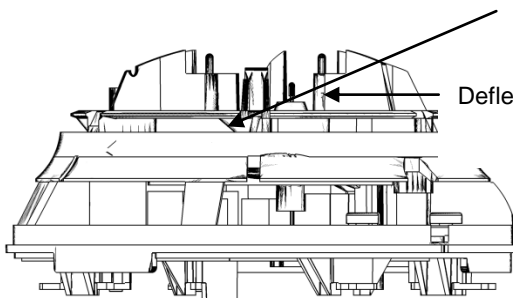

Rysunek 3 Prawidłowa pozycja termistora po ponownym złożeniu czujki.