



Moduł TR 42

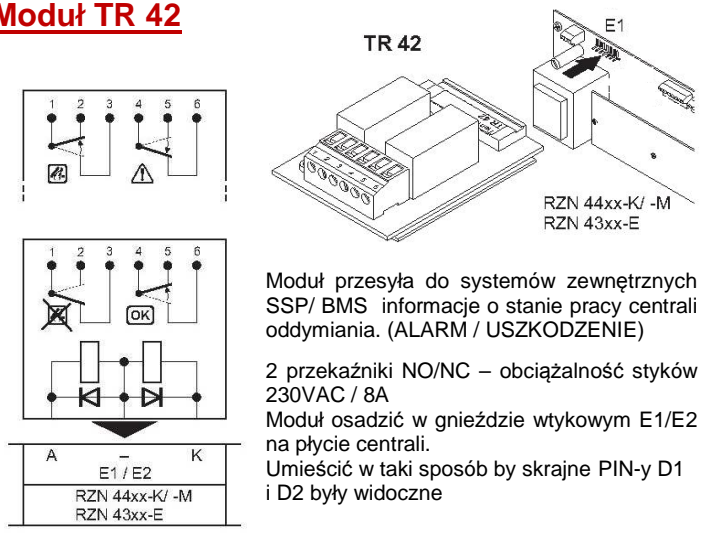

Czujka pogodowa WRG 82

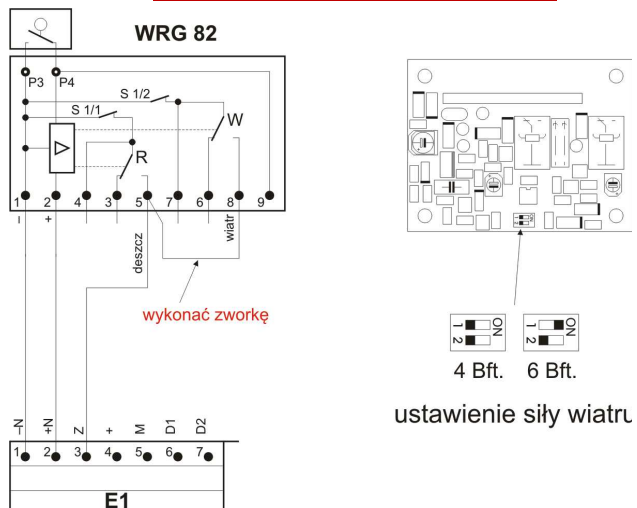


Podłączenie czujek do central RZN


czujka OSD 23



czujka 3000 PLUS/OP *

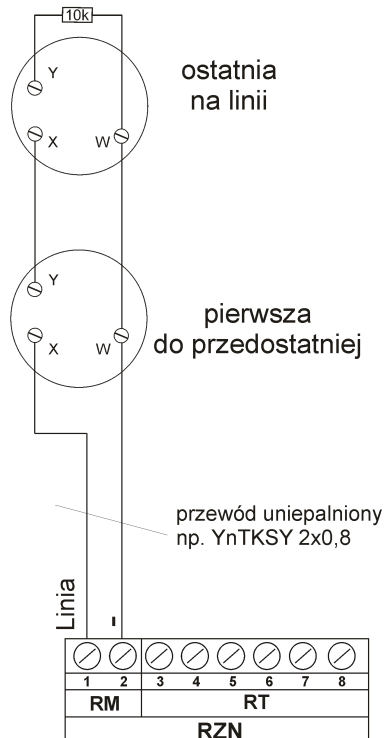

czujka DOR 40

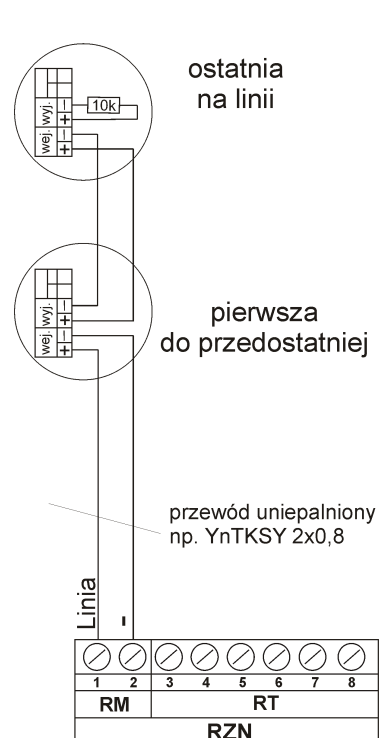

* przy podłączaniu więcej niż 8 czujek konieczny kontakt z D+H

Ustawienie przełączników kodowych

Optymalne ustawienie przełączników kodowych dla central oddymiania RZN 4402-K i RZN 4404-K.

(opis funkcji poszczególnych przełączników dostępny na str. 8 dokumentacji)

