


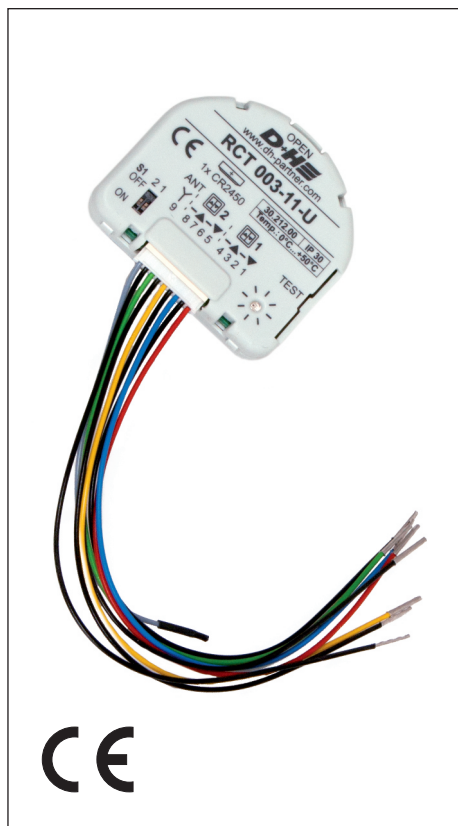

Zastosowanie

- Moduł nadajnika do zdalnego sterowania napędów i odbiorników radiowych D+H
- Montaż w standardowej puszcze instalacyjnej wraz z przyciskiem przewietrzania
- Możliwe podłączenie do 2 linii przycisków
- Radiowe powiązanie z napędem VENTIC-Solar, jak i możliwość podłączenia do wyjścia 2 regulatora temperatury (RTR 231)
- Długa żywotność baterii
- Do połączenia z VENTIC-Solar, GVL 8401-K-RC, BDT 010-RC i RCM xxx-11-U
- Częstotliwość 868 MHz – dopuszczona w UE
- 128 bitowe szyfrowanie
- Wysoka ochrona przed nieuprawnioną obsługą, kodowanie 32 bitowe ze zmianą kodu nadawania przy przyciśnięciu przycisku (Code-Hopping)
- Jeden moduł nadajnika może radiowo sterować grupą napędów

Intended use


- Radio control transmitter for controlling of D+H radio drives and radio control receivers
- Installation behind a vent button in standard wallbox
- Connection of two vent buttons possible
- Input 2 is in conjunction with the VENTIC solar also suitable for connecting a room temperature controller (RTR 231)
- Long battery life
- For VENTIC-Solar, GVL 8401-K-RC, BDT 010-RC and RCM xxx-11-U
- Radio frequency 868 MHz – approved in the entire EU
- 128 Bit AES coding
- High reliability against external operation – 32 Bit address codification and alternating code with every keystroke (Code-Hopping)
- Multiple drives controllable with one radio control transmitter

Dane techniczne

Częstotliwość	:868,3 MHz / FSK
Kodowanie	:AES / 128 Bit
Norma radiowa	:ETSI EN 300220-1:2010 ETSI EN 301489-1:2011 ETSI EN 301489-3:2002
Moc transmisji	:ok. 4 mW (e.r.p.)
Zasięg	:do ok. 100 m (freies Feld)
Obudowa	:ABS, POM
Wymiary	:45 x 39 x 12 mm BxHxT
Typ baterii	:1x Lithium CR 2450

Technical Data

Radio frequency	:868,3 MHz / FSK
Encryption	:AES / 128 Bit
Radio standard	:ETSI EN 300220-1:2010 ETSI EN 301489-1:2011 ETSI EN 301489-3:2002
Transm. power	:app. 4 mW (e.r.p.)
Transm. range	:up to app. 100 m (free field)
Material	:ABS, POM
Dimensions	:45 x 39 x 12 mm WxHxD
Battery type	:1x lithium CR 2450

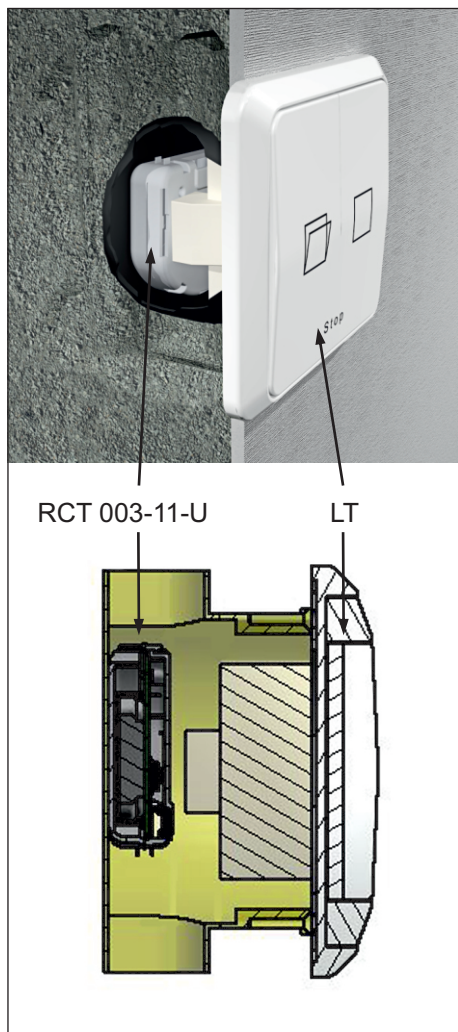


Dostawa

- 1x Moduł nadajnika radiowego
- 1x Przewód przyłączeniowy

Scope of supply

- 1x Radio control transmitter
- 1x Connection cable

Podłączenie/ Connection

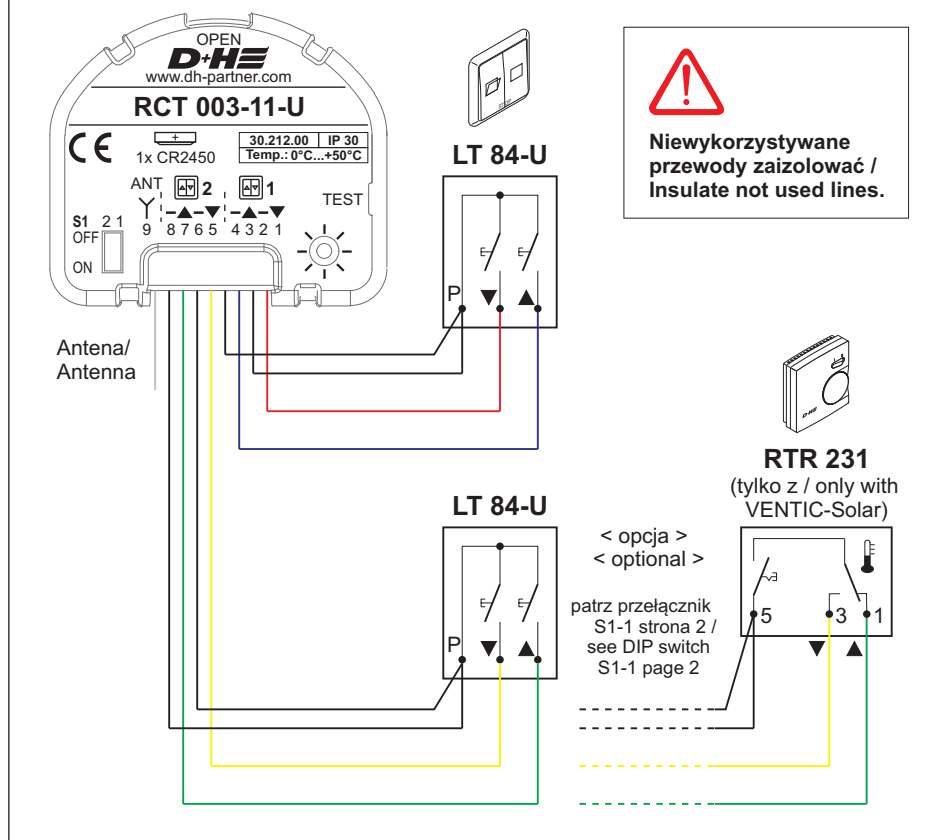

Programowanie urządzeń radiowych / Pairing radio control transmitter



Przed programowaniem uruchomić funkcję testu w odbiorniku radiowym
Dla RTR 231: napęd musi mieć zaprogramowaną pamięć sygnału

The test mode must not be activated.

For RTR 231: The drive must be programmed to „storage” operation.




VENTIC-Solar
GVL 8401-K-RC
RCM xxx-11-U
BDT 010-RC itd.


Start

VENTIC-Solar
GVL 8401-K-RC
RCM xxx-11-U
BDT 010-RC itd.

SET / S1

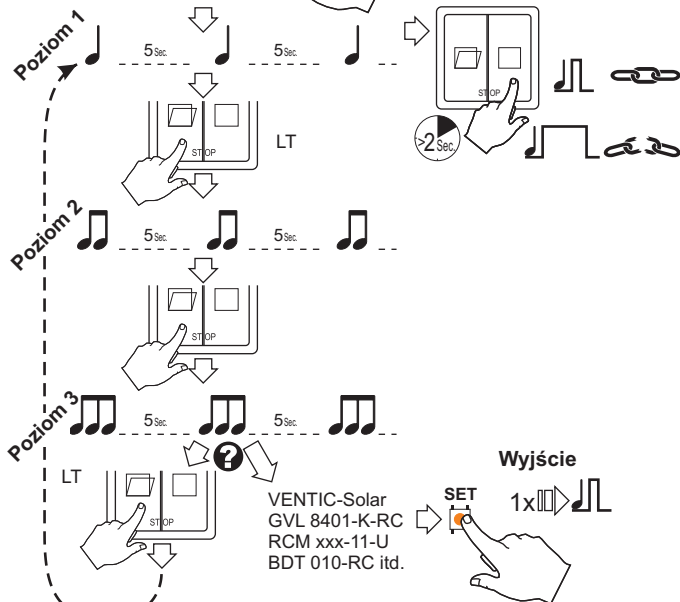


Dla / for RTR 231:

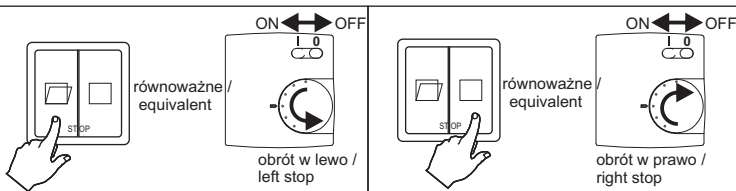


Tryb RTR / RTR mode

Możliwe stosowanie tylko dla VENTIC-Solar
wyprodukowanym po 32 tygodniu 2014 !



Only in conjunction with VENTIC-Solar
(from calendar week32-2014) possible!

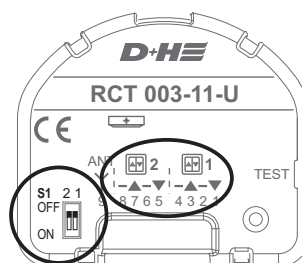

S1-1 = ON
(Wejście 2 = RTR)




S1-1 = OFF
(Wejście 2 = LT)




S1-2 : nie wykorzystany / idle

Wymiana baterii / Battery replacement

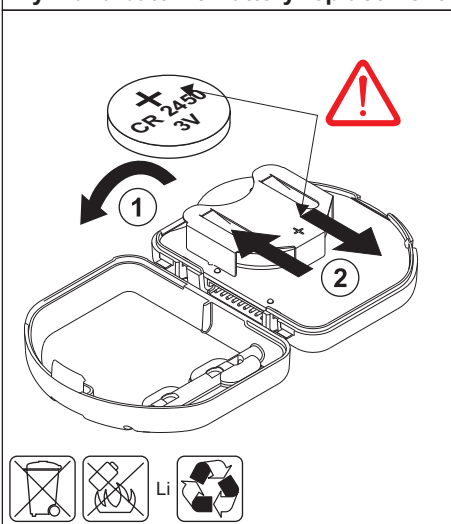

Antena / Antenna


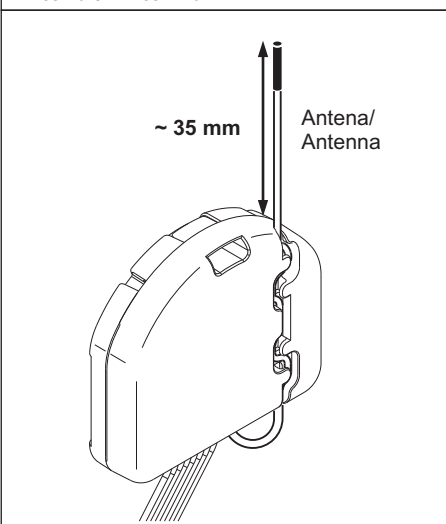


Tryb testowy / Test mode

Tryb testowy pozwala na ocenę jakości połączenia
radiowego pomiędzy urządzeniami i trwa 15 minut.
(W powiązonym odbiorniku miga dioda LED).
Aby zakończyć ponownie wcisnąć przycisk TEST. /
Transmission mode for testing the connection quality
between the radio control transmitter and receiver for
about 15 min. (LED flashes on the **connected**
receiver). Abort by pressing the button again.

RCT 003-11-U

VENTIC-Solar
GVL 8401-K-RC
RCM xxx-11-U
BDT 010-RC itd.

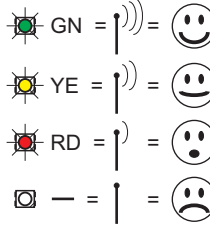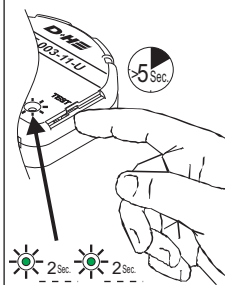

D+H


D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany

Tel.: +49 40-605 65239
Fax: +49 40-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2013 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Technische Änderungen vorbehalten. /
Producent zastrzega prawo do zmian technicznych.

Obsługa / Operation

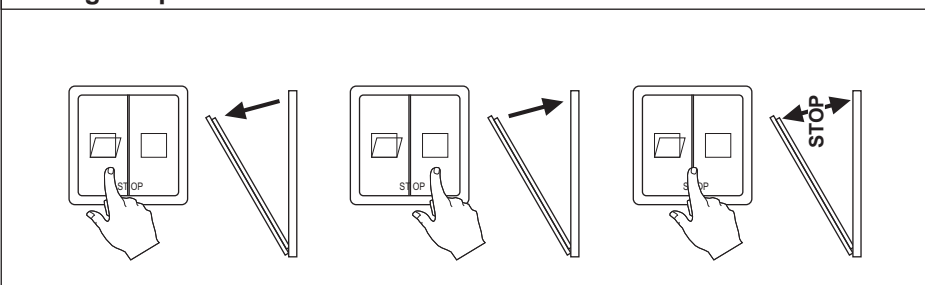

Polski / English

99.826.01 1.5_PL_2015.19