


# Szablon do montażu napędu VCD 203/250 na skrzydle okiennym (konsola VCD-BS001-VSI)

Miejsce przecięcia - linia  
pokrywająca się  
z krawędzią skrzydła

Przed użyciem szablonu  
sprawdź, czy wymiary  
nie uległy przeskalowaniu

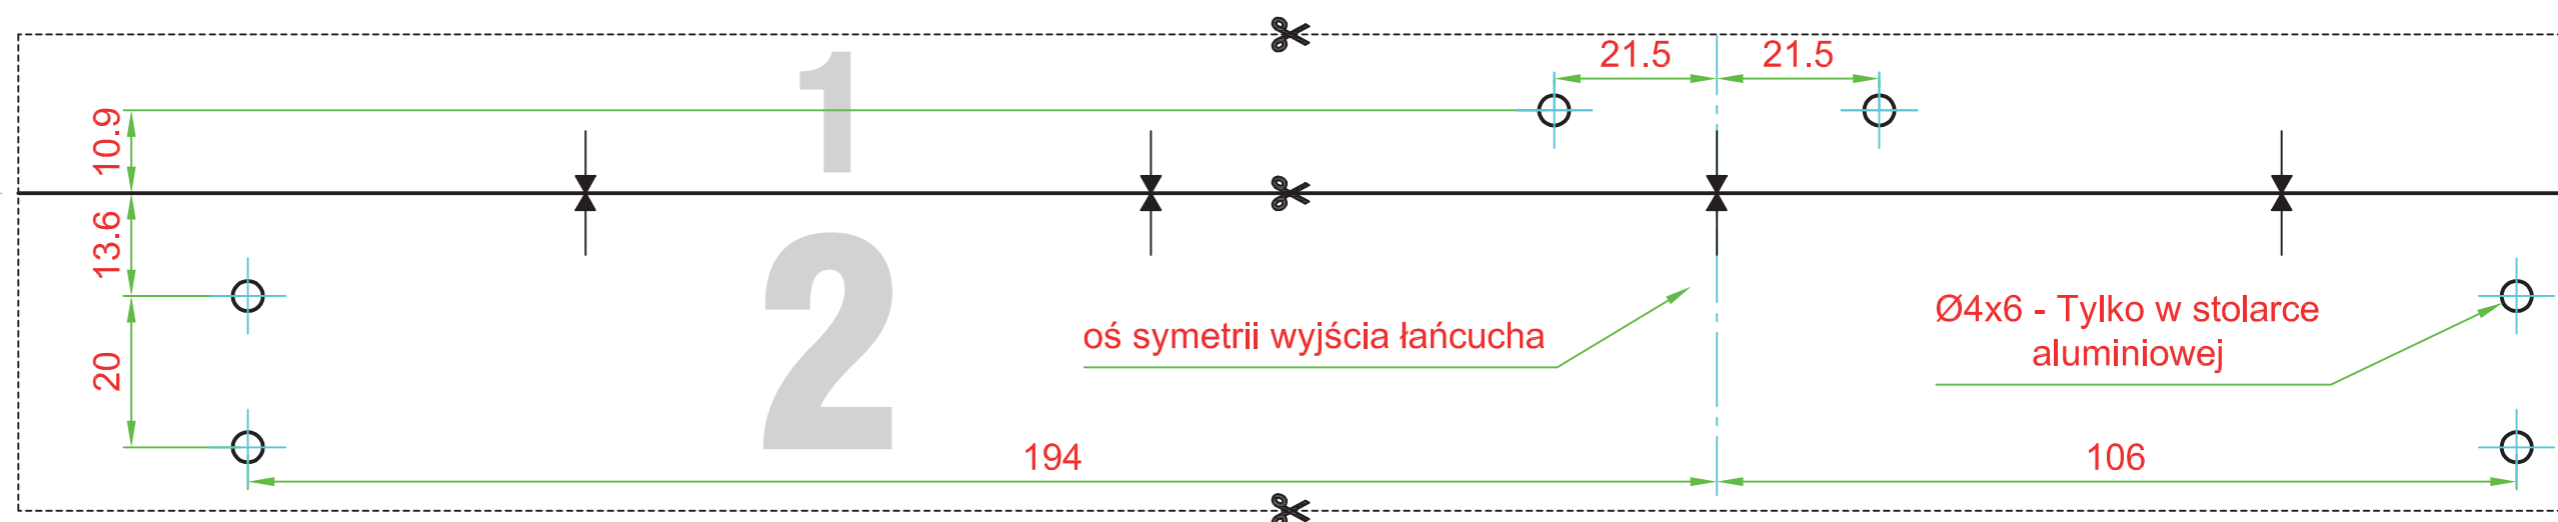

Link do filmu instruktażowego:



1. Wydrukuj szablon na formacie A3, bez skalowania
2. Zweryfikuj poprawność wymiarów na szablonie
3. Wytnij szablon po obrysie (linia przerywana)
4. Rozetnij szablon na dwie części (linia ciągła)
5. Część **1** szablonu przyklej na ramie okiennej
6. Część **2** szablonu przyklej na skrzydle okiennym
7. Sprawdź, czy oś symetrii wyjścia łańcucha pokrywa się na szablonach

